

REGUS

TEKNISKE DETALJER

Farve	Type	Vvs-nr	Mål (H&B) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ydelse W (dt50) (watt)
Central/fjernvarme					
Hvid	RHC0911	331228100	950x115	76	124
Hvid	RHC0926	331228120	950x266	228	248
Antracit	RAC0926	331228121			
Krom	RKC0926	331228124			
Rustfrit	RSC0926	331228126			
Hvid	RHC0942	331228140	950x420	380	372
Antracit	RAC0942	331228141			
Krom	RKC0942	331228144			
Rustfrit	RSC0942	331228146			
Hvid	RHC1511	331228300	1500x115	76	175
Antracit	RAC1511	331228301			
Krom	RKC1511	331228304			
Rustfrit	RSC1511	331228306			
Hvid	RHC1526	331228320	1500x266	228	350
Antracit	RAC1526	331228321			
Krom	RKC1526	331228324			
Rustfrit	RSC1526	331228326			
Sort	RBC1526	331228325			
Messing	RMC1526	331228328			
Hvid	RHC1542	331228340	1500x420	380	525
Antracit	RAC1542	331228341			
Krom	RKC1542	331228344			
Rustfrit	RSC1542	331228346			
Kombidrift (Central/fjernvarme og el-tilslutning)					
(Leveres med elpatron - OBS kombiventilsæt som tillæg)					
Hvid	RHK0911	331238100	950x115	76	124
Hvid	RHK0926	331238220	950x266	228	248
Antracit	RAK0926	331238221			
Krom	RKK0926	331238224			
Rustfrit	RSK0926	331238226			
Hvid	RHK0942	331238140	950x420	380	372
Antracit	RAK0942	331238141			
Krom	RKK0942	331238144			
Rustfrit	RSK0942	331238146			
Hvid	RHK1511	331238300	1500x115	76	175
Antracit	RAK1511	331238301			
Krom	RKK1511	331238304			
Rustfrit	RSK1511	331238306			
Hvid	RHK1526	331238420	1500x266	228	350
Antracit	RAK1526	331238421			
Krom	RKK1526	331238424			
Rustfrit	RSK1526	331238426			
Sort	RBK1526	-			
Messing	RMK1526	-			
Hvid	RHK1542	331238340	1500x420	380	525
Antracit	RAK1542	331238341			
Krom	RKK1542	331238344			
Rustfrit	RSK1542	331238346			
El-tilslutning					
(Leveres med elpatron fabriksfyldt med væske og monteringsklar)					
Hvid	RHE0911	331268100	*950x115	-	200
Hvid	RHE0926	331268220	*950x266	-	400
Antracit	RAE0926	331268221			
Krom	RKE0926	331268224			
Rustfrit	RSE0926	331268226			
Hvid	RHE0942	331268140	*950x420	-	400
Antracit	RAE0942	331268141			
Krom	RKE0942	331268144			
Rustfrit	RSE0942	331268146			
Hvid	RHE1511	331268300	*1500x115	-	200
Antracit	RAE1511	331268301			
Krom	RKE1511	331268304			
Rustfrit	RSE1511	331268306			
Hvid	RHE1526	331268420	*1500x266	-	400
Antracit	RAE1526	331268421			
Krom	RKE1526	331268424			
Rustfrit	RSE1526	331268426			
Sort	RBE1526	331268325			
Messing	RME1526	331268328			
Hvid	RHE1542	331268340	*1500x420	-	600
Antracit	RAE1542	331268341			
Krom	RKE1542	331268344			
Rustfrit	RSE1542	331268346			

*) Bemærk: Totalhøjden er højden plus den samlede højde på el-patron.
(Og kombiventilsæt ved kombidrift)

HÅNDKLÆDERADIATORER



PRODUKTBLAD





TEKNISKE TEGNINGER

MODEL

-  RHC1511 - Hvid
 RAC1511 - Antracit
 RKC1511 - Krom
 RSC1511 - Rustfrit

 RKE1504 - Krom




 RHC0911 - Hvid
 RAC0911 - Antracit
 RKC0911 - Krom
 RSC0911 - Rustfrit

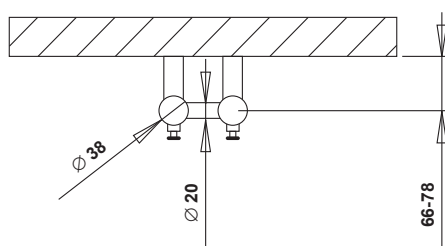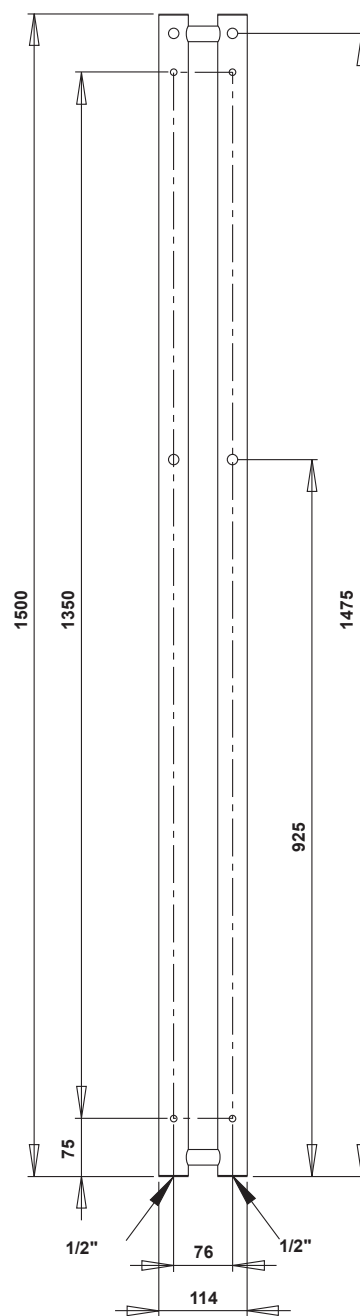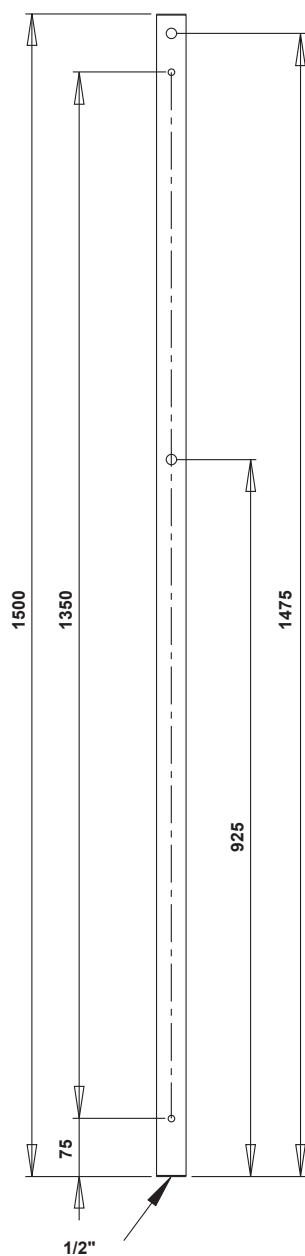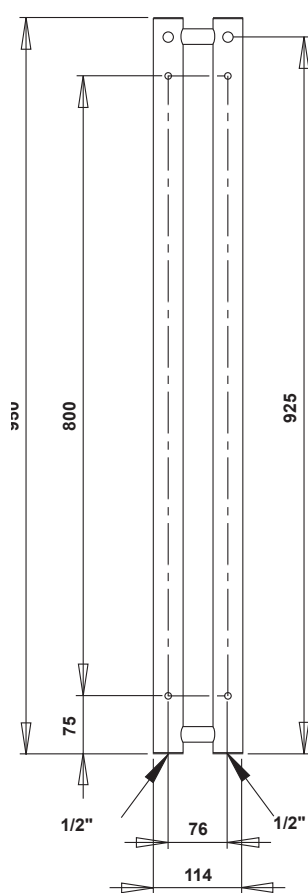

TEKNISKE TEGNINGER

MODEL




→	RHC1526 - Hvid
	RAC1526 - Antracit
	RKC1526 - Krom
	RSC1526 - Rustfrit
↓	RHC0926 - Hvid
	RAC0926 - Antracit
	RKC0926 - Krom
	RSC0926 - Rustfrit

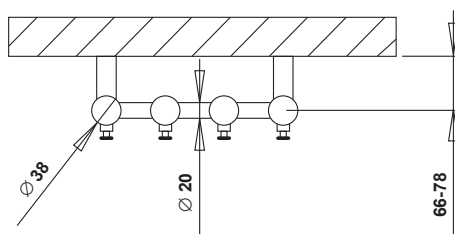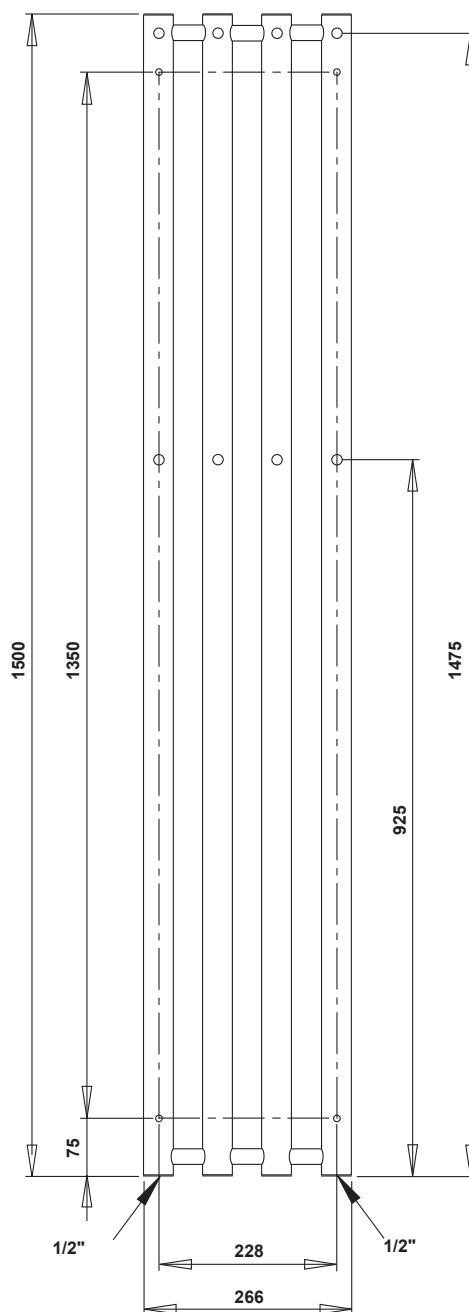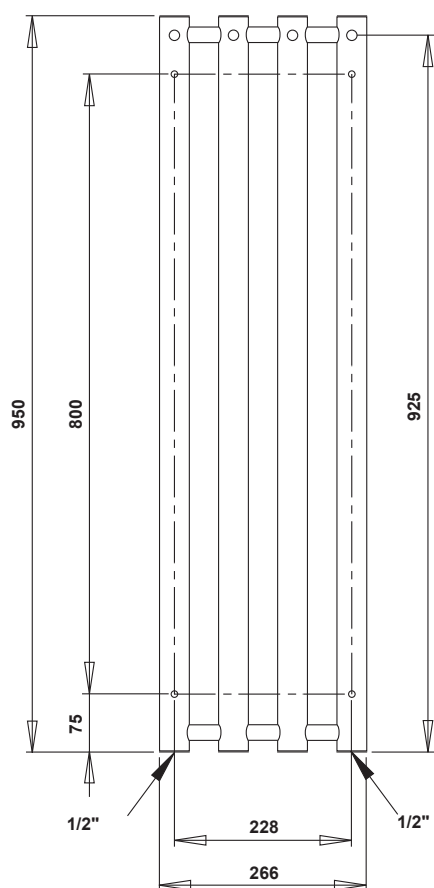


TEKNISKE TEGNINGER

MODEL

-  RHC1542 - Hvid
RAC1542 - Antracit
RKC1542 - Krom
RSC1542 - Rustfrit
-  RHC0942 - Hvid
RAC0942 - Antracit
RKC0942 - Krom
RSC0942 - Rustfrit

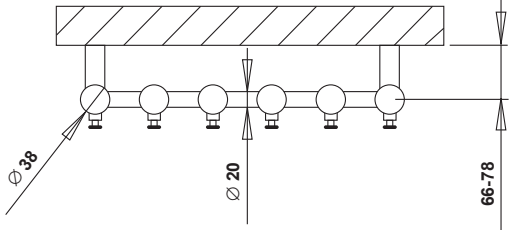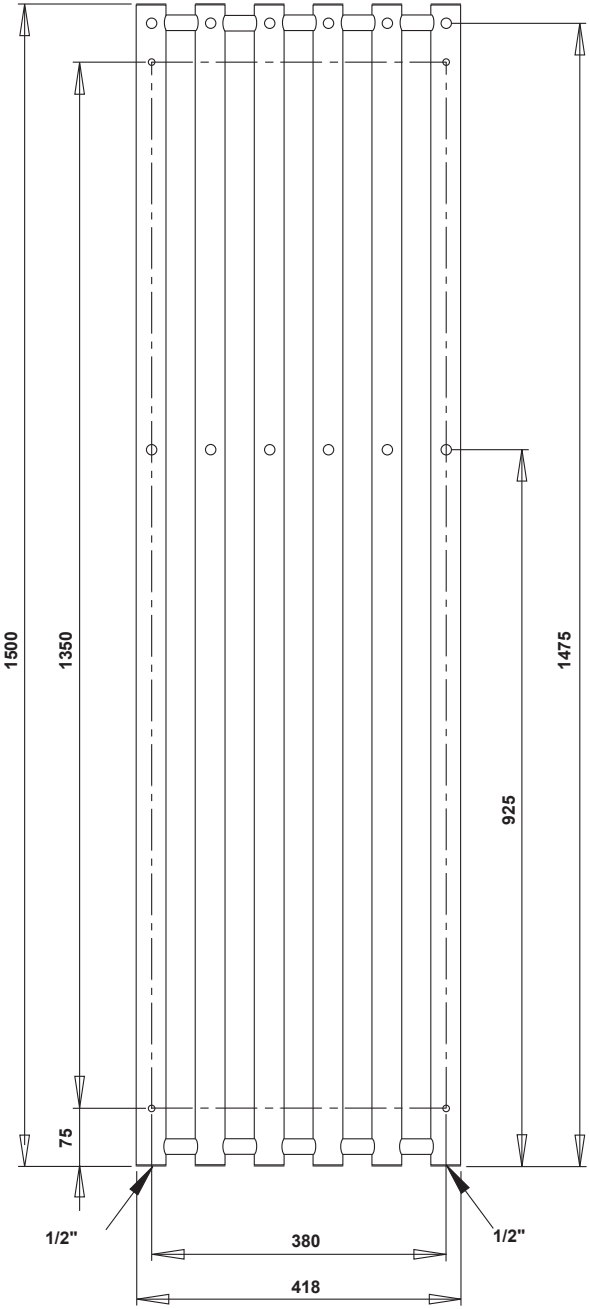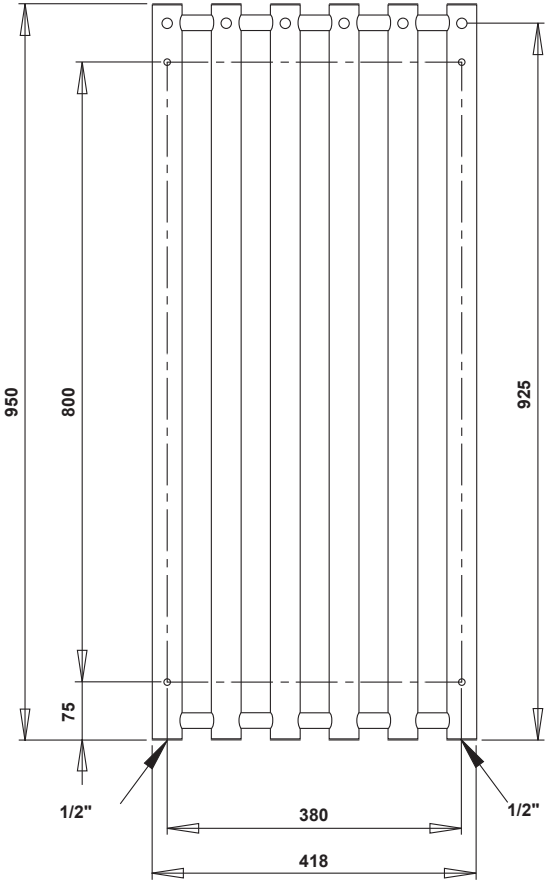

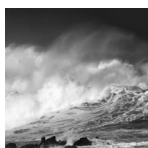

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Returtermostat-ventil eller termostatventil?

En returtermostat-ventil måler vandets temperatur inde i radiatoren og ikke lufttemperaturen i rummet. Denne ventil er ideel til fjernvarme, eller i tilfælde hvor radiatoren skal være varm nok til at tørre håndklæder, uanset hvor varmt der er i rummet (en almindelig termostatventil vil slå fra, og radiatoren vil blive kold, når rummet bliver for varmt – som det eksempelvis sker, når der bades). OBS! En almindelig fremløbs-termostatventil bør aldrig installeres på en radiator, hvor der er gulvvarme, da varmen fra gulvet, vil slå den almindelige termostatventil fra og radiatoren vil blive kold.

Det er endvidere meget vigtigt at radiators, der er installeret i vådrum, altid er vedligeholdt korrekt. Hvis våde genstande er placeret på radiatoren, skal radiatoren holdes varm, tør og poleret.

2. Kan en radiator tilsluttes ovenfra?

Det kan den sagtens. Man skal dog bruge et stigerør (SG4 i vores sortiment) for at sikre, at den nederste del af radiatoren også bliver varm.

3. Kan man anbringe et varme-element øverst på radiatoren?

Nej, aldrig.

4. Ved hvilken temperatur slår en el-radiator fra?

En el-radiator slår fra, når vandet i den overstiger en temperatur på 60-65 °C. På det tidspunkt vil håndklæderadiatoren have en overfladetemperatur på 38-40 °C.

5. Har elpatronen en timer?

Ja. Den nye AMG-elpatron har en indbygget boost-funktion, som giver to timers tørring ved et enkelt tryk på en knap.

6. Hvor højt over gulvet skal radiatoren installeres?

Vi anbefaler, at radiatoren installeres minimum 15 cm fra gulvet, men den kan installeres så højt, som det ønskes. Husk, at håndklæderne sagtens kan hænge længere ned end den nederste del af radiatoren.

7. Kan man installere en el-radiator over badet eller i bruseområdet?

Aldrig. En el-radiator i kategorien IP44 bør kun installeres ifølge reglerne om elektriske apparater i baderum.

8. Kan man installere en radiator til central-/fjernvarme over badet eller i bruseområdet?

En standard stålradiator med krom eller hvid overflade bør ikke installeres over badet eller i bruseområdet. Der er risiko for, at de daglige vandstænk fra badet eller bruseren kan medføre rustdannelse på radiatorens overflade. (Strømborgs garanti vil ikke være gyldig, hvis en radiator er installeret i et sådant upassende eller forkert område.) Den eneste radiator, som vi vil anbefale til et bruseområde er en radiator i rustfrit stål, og selv den skal man sørge for at vedligeholde ved at holde den tør, poleret og varm. En radiator må heller ikke installeres ved siden af et toilet eller et urinal. Der bør være minimum 500 mm, i modsat fald dækker garantien ikke.

9. Kan man installere en radiator på et brugsvandsanlæg?

Nej, aldrig.

10. Hvilken størrelse radiator skal jeg vælge?

Der er mange forskellige forhold, der skal inddrages for at kunne udregne det korrekt, men som tommelfingerregel anbefaler vi, at man ganger rummets kubikmeter (højde x bredde x længde) med 60. Dermed finder man frem til det antal watt, der anbefales for et rum af den størrelse. Se de forskellige modellers ydelse i watt i prislisten.

11. Hvad er kombidrift?

Dette er en kombinationsmodel, hvor man om vinteren opvarmer radiatoren med central-/fjernvarme, og hvor man om sommeren benytter en elpatron, når pumperne er slukket. Det betyder, at man skal være ekstra omhyggelig under installeringen.

12. Kan en håndklæderadiator installeres på et én-strengs anlæg?

Ja, håndklæderadiatoren fungerer på samme måde som en almindelig radiator. Vi anbefaler vores én-strengs anlægsventil NK1 (krom) eller SK1 (børstet).

13. Hvor lang er ledningen på en elpatron?

Der er 900 mm ledning på vores elpatroner. På vores standard-elpatron er ledningen synlig, og på Ravigo er ledningen skjult.

14. Hvor store er de rosetter, der følger med tilslutningssættene?

Alle vores rosetter er 70 mm i diameter.

Andre spørgsmål?

Så ring endelig til vores tekniske specialist, som sidder klar til at tage imod dit opkald på tlf. 44 524 524.

MONTERINGSVEJLEDNING

Læs venligst de følgende instruktioner omhyggeligt. StrøMBERG kan ikke blive holdt ansvarlig, hvis installationen ikke er udført efter disse instruktioner. Installationen skal udføres af et specialiseret firma i overensstemmelse med de gældende reglementer. Der skal udvises stor forsigtighed med værktøj, tætningsmasse osv., når der installeres, for ikke at beskadige finishen. Det er installatørens ansvar at sikre, at håndklæderadiatoren passer med varmeanlægget.

Radiatoren/håndklædetørren må ALDRIG installeres på et brugsvandsanlæg.

Radiatoren bør placeres minimum 120 mm over gulvet, med rørtilslutningen i bunden og udluftningsventilen i toppen.

1. Fjern alt emballage fra radiatoren.
2. Skru de fire gevindskruer "C" (se fig. 1) ind i gevindbøsning "D", som sidder på radiatoren.
3. Påfør de fire ophæng "B" på de fire gevindskruer "C".
4. Mål præcis center til centerafstand mellem disse ophæng; venstre til højre og nederste til øverste mål.
5. Udfra disse mål bores fire huller i væggen og de bageste spændeskiver "A" påføres sammen med ophæng "B" ved at bruge de vedlagte skruer og rawplugs.
6. Hæng radiatoren op og tilpas den ved brug af de små pinolskruer "E" til at låse gevindskruen "C" i ophænget "B". Vær sikker på at radiatoren er fast og sikkert ophængt.

Radiatoren er nu klar til at bliver tilsluttet varmeanlægget.

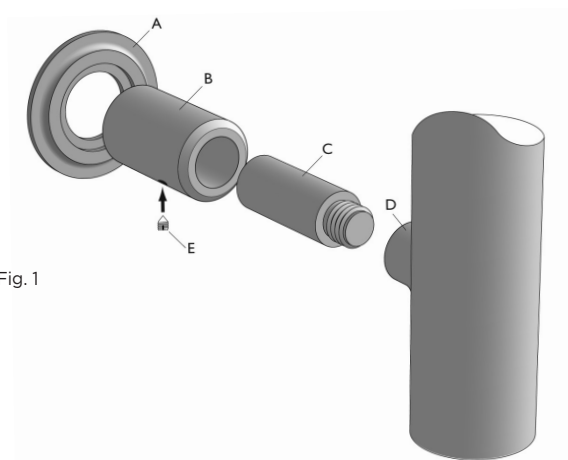


Fig. 1

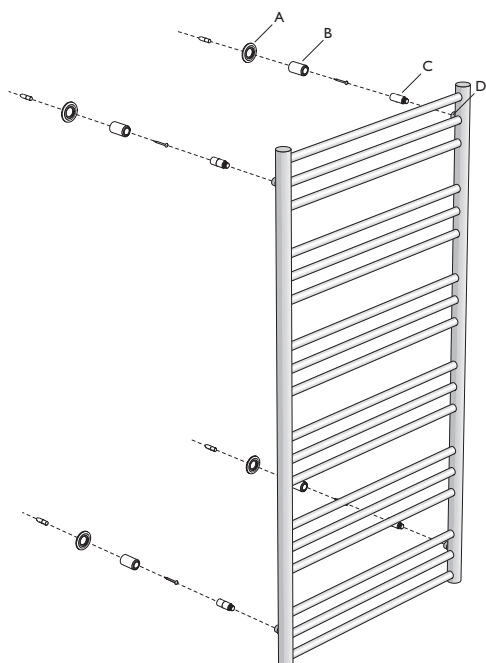


Fig. 2


FARVER/FINISH

- Hvid, RAL 9003
- Antracit
- Forkromet
- Børstet rustfrit stål

RØRSPECIFIKATIONER


Lodrette rør	38 mm Ø
Vandrette rør	20 mm Ø
Tilslutning	RG ½ nedad

AFSTAND FRA VÆG OG C/C-AFSTAND

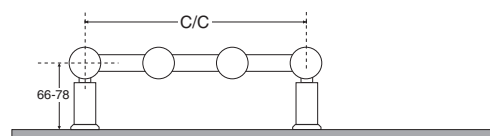

Afstand fra væg til forkant = 82-94 mm

KOMBIDRIFT

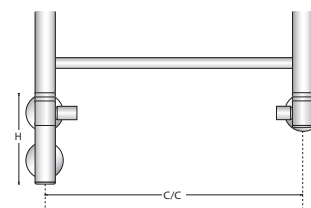

Kombidrift-sæt med elpatron kan valgfrit placeres i venstre eller højre side.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

En periodisk vask, hvor der bruges varmt vand og en blød klud, vil vedligeholde den flotte finish på din håndklæderadiator i mange år. Husholdningsprodukter som syre, rensmidler, slibende polish, ståluld eller lignende må IKKE bruges på dette produkt.



STRØMBERG

VESTERLUNDVEJ 12 · DK-2730 HERLEV

TLF.: +45 44 524 524 · FAX: +45 44 524 525

E-MAIL: SALES@STROMBERGBAD.COM

WWW.STROMBERGBAD.COM