

Monteringsvejledning

STRØMBERG

Strømberg badekar armaturer

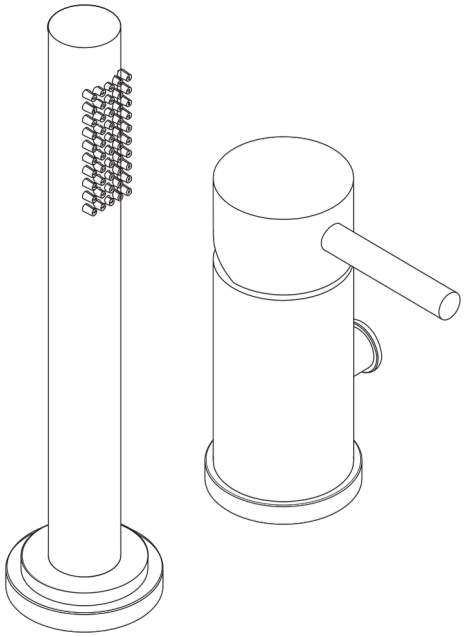

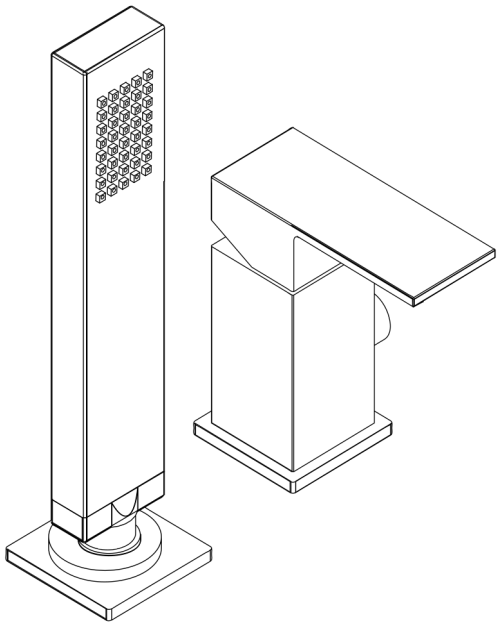

DK Monterings- og brugsanvisning

NO Monterings- og bruksanvisning

SE Monterings- och bruksanvisning

FI Asennus- ja käyttöohjeet

EN Assembly & operating instruction

STRØMBERG

strombergbad.com



(DK) Monteringsanvisning

1) Tag blandingsbatteriet (1) med omskifteren (2) til højre og forbind de to fleksible tilslutningsslanger (7) til de to forreste tilslutninger i blandingsbatteriet. Slangerne er mærket med rød og blå til hhv. varmt og klodt vand. Rød forbindes til den venstre tilslutning forrest og blå til den højre.

2) Sæt blandingsbatteriet i badekarret med pyntering (3) og pakning (4) imellem.

3) Fra undersiden af badekarret sæt pakning (5) på og stram møtrikken (6). Forbind den fleksible tilslutningsslange med koblingen bagest til venstre (8). Forbind den sidste fleksible tilslutningsslange til den bageste højre tilslutning på blandingsbatteriet (20).

4) Sæt håndbruserholderen (12) i badekarret.

5) Fra undersiden af badekarret sæt pakning (15) og krave (16) på og stram møtrik (17).

6) Forbind håndbruseren (19) til bruseslangen (10). Husk gummipakningen (18). Før den frie ende af håndbruserslangen (10) igen- nem håndbruserholderen (12) fra oversiden af badekarret.

7) Forbind bruseslangen (10) til den fleksible tilslutningsslange med koblingen (8). Husk pakningen (9).

8) Montér vægtbelastningen (11) på tilslutningsslangen (8) med de medfølgende skruer.

9) Forbind den fleksible tilslutningsslange (20) til vandpåfyldningssættet.

10) Med blandingsbatteriet set forfra, forbind den forreste venstre tilslutningsslange (7) til varmtvandsudtaget og den forreste højre tilslutningsslange (7) til koldtvandsudtaget.

11) Omskifteren (2) fordeler vandet imellem håndbruser (19) og vandpåfyldningssættet.

12) Vandtrykket holder omstilleren åben. Benyttes der for lavt vandtryk til at holde omskifteren åben, kan man trække ud i omskifteren og dreje den en kvart omgang (låser omstilleren i åben position imens håndbruseren benyttes). For at stille tilbage til vandpåfyldning drejes omstilleren en kvart omgang i modsat retning.

(NO) Monteringsanvisninger

1) Ta blandebatteriet (1) med veksleren (2) på høyresiden og kople sammen de 2 fleksible slangene for varmt- og kaldtvannsforsyningen (7) til de to frontforbindelsene. Disse slangene er merket med henholdsvis røde og blå merkelapper. Varmtvannsslagen skal koples til foran til venstre og kaldtvannsslangen skal koples til foran til høyre.

2) Sett blandebatteriet på badekaret og plasser tetningsring (3) og pakning (4) mellom blandebatteriet (1) og badekarets overflate.

3) Fra undersiden av badekaret plasseres pakningen (5) og låsemutteren (6) skrus fast. Kople sammen slangen med koplingen (8) bak til venstre. Kople til den andre slangen (20) bak til høyre.

4) Sett hånddusjbasen (12) på badekaret.

5) Fra undersiden av badekaret plasseres pakningen (15) og flensen (16), og låsemutteren (17) skrus fast.

6) Fest hånddusjen (19) til hånddusjslangen (10). Husk gummipakningen (18). Fra oversiden av badekaret plasseres den ledige enden av slangen (10) gjennom hånddusjbasen (12).

7) Fest hånddusjslangen (10) til slangen med koblingen. Husk pakningen (9).

8) Fest vekten (11) til slangen (8) med de medfølgende skruene.

9) Kople slangen (20) sammen med vannkranen.

10) På forsiden av blandebatterisamlingen koples fremre venstre slange (7) til varmtvannsuttaket og den fremre høyre slange (7) til kaldtvannsuttaket.

11) Veksleren (2) fordeler vannet mellom håndusjen (19) og vannkranen.

12) Vanntrykket holder veksleren åpen. Hvis trykket ikke er stort nok drar du vekslerknappen opp og vrir en kvart omdreining (låser veksleren i åpen stilling mens håndusjen er i bruk). For å kople fra veksleren dreies vekslerknappen i motsatt retning.

(UK) Mounting instructions

1) Take the mixer (1) keeping the diverter (2) on the right side and connect the 2 flexible hoses for the hot and cold water supply (7) to the two front connections. These hoses are marked with red and blue labels accordingly. The hot water hose should be attached to the front, left-hand connection and the cold water hose should be attached to the front, right-hand connection.

2) Put the mixer on the bathtub, inserting the base ring (3) and the seal (4) between the mixer (1) and the bathtub surface.

3) From underneath the bath insert the seal (5) and tighten the locking nut (6). Connect the flexible hose with the check-valve (8), in the rear, left-hand connection. Connect the remaining flexible hose (20) to the rear, right-hand connection.

4) Put the hand-shower base (12) on the bathtub.

5) From underneath the bath insert the seal (15), the flange (16) and then tighten the locking nut (17).

6) Attach the hand-shower (19) to the hand-shower hose (10). Remember the rubber seal (18). From above the bath, insert the free end of the flexible hose (10) through the hand-shower base (12).

7) Attach the hand-shower hose (10) onto the flexible hose with the check-valve. Remember the seal (9).

8) Fix the weight (11) to the flexible hose (8) with the screws provided.

9) Connect the flexible hose (20) to the bath filler.

10) On frontal view of the mixer assembly connect the front, left-hand flex (7) to the hot water outlet and the front right-hand flex (7) to the cold water outlet.

11) The diverter (2), diverts the water flow between the hand-shower (19) and the bath filler.

12) The water pressure keeps the diverter open. Should the pressure not be enough, pull the diverter knob and turn it a quarter turn (locks the diverter open while the hand-shower is in use). To release the diverter, turn it a quarter turn in the opposite direction.

(SE)


1) Skruva in slangarna (7) i blandaren (1) för varmt och kallt vatten, varmt uppe till vänster och kallt uppe till höger.
2) Skruva in slangen för duschmunstycket (8) nere till höger. Det ska vara den med en "längre" mutter.
3) Skruva in slangen (9) för pipen/bräddavloppet/massagesystemet nere till vänster.
4) Dra åt slangarna lätt med fast nyckel, o-ringstätningarna tätar redan vid lätt åtdragning.
5) Skruva dit den långa mässingsskruven under blandaren. Dra åt.
6) Placera dit O-ringen (4) på ringen (3) och lägg den över hålet i sargen.
7) För igenom slangarna på blandaren och se sedan till att blandarhuset centreras på ringen.
8) För på den hästsko-formade tätningen (5) och brickan (6) på den långa mässingsskruven och sätt dit den mässingsfärgade muttern.
9) Placera blandaren på sin plats och dra åt muttern tills blandaren sitter stadigt.
10) För igenom hållaren för duschmunstycket (12) genom ringen (13). Se till att O-ringen sitter på plats. Placera i det vänstra hålet.
11) Trä på tätningen (15) och brickan (16) och skruva sedan åt muttern (17).
12) Sätt på duschslangen (10) på duschmunstycket. Dra åt för hand.
13) Trä duschslangen (10) genom fästet och skruva ihop slangen med den längre muttern på slang 8. Se till att packningen är på plats. Dra åt med fasta nycklar.
14) Montera motvikten (11) på duschslangen. Läget anpassas på slangen så att den kan dras ut till önskad längd. Nedan för blandare med pip.
15) För på ringen med O-ringstätningen på pipen.
16) Placera i det mittre hålet och för på tätning, bricka och mutter. Dra åt med fast nyckel.
17) Skruva på slangen med den stora överfallsmuttern (3/4") på pipens undersida. Se till att packningen är på plats.
18) Koppla ihop slangen till pipen (UTV G15) med slangen INV G15) som kommer från blandaren. Dra åt med fasta nycklar. Nedan för blandare med bräddav lopp.
19) Montera påfyllningsslangen på bräddavloppet. Ingår i BAS3150.
20) Koppla ihop med slangen (UTV G15) från blandaren och dra åt. Nedan för inkoppling mot massagesystem
21) Montera slangen (SP1203XP) på anslutningen på massagesystemet. Sitter på ena sidan av karet nära hålen för blandaren.
22) Koppla ihop med slangen (UTV G15) från blandaren och dra åt. Sista steget
23) Koppla till sist in varmt och kallt vatten på önskat sätt. Det bästa är om det sitter avstängningsventiler på rören från vägg innan blandaren. Om längre slangar behövs införskaas dessa på närmaste grossist/badrumsbutik.


OBS! Renspolning av slangar och rör ska göras innan blandaren monteras! Strømberg ansvarar inte för funktionsstörningar som förorsakas av främmande partiklar i blandaren.

MONTERING / MONTERING / HOPSÄTTNING / KOKOONPANO / ASSEMBLY

Modeller:


Børstet messing	LIG041/47 BG | BAD-BGP
Lakeret messing	LIG041/47 PM | BAD-PMP
Børstet Nikkel	LIG041/47 SK | BAD-SKP
Mat sort	LIG041/47 MB | BAD-BP

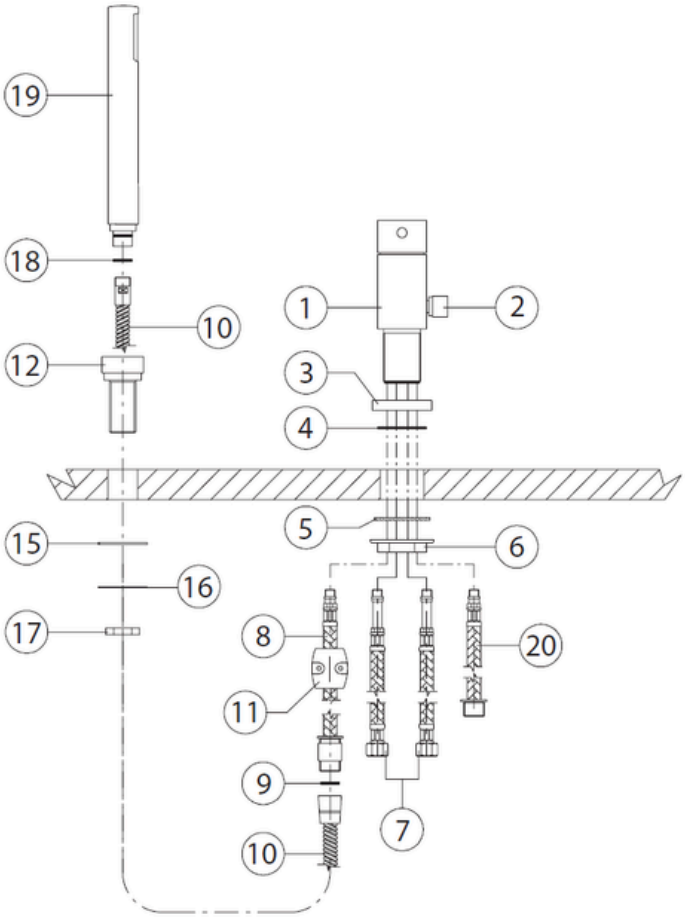

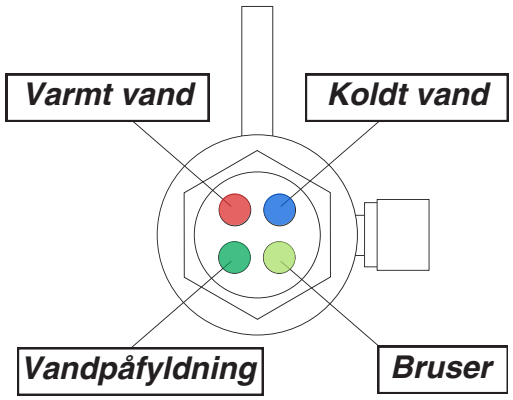

Modeller:

Krom	LIG041 CR | BAD-VP
Krom	LIG042 CR | BAD-VPSQ
Krom	LIG040 CR

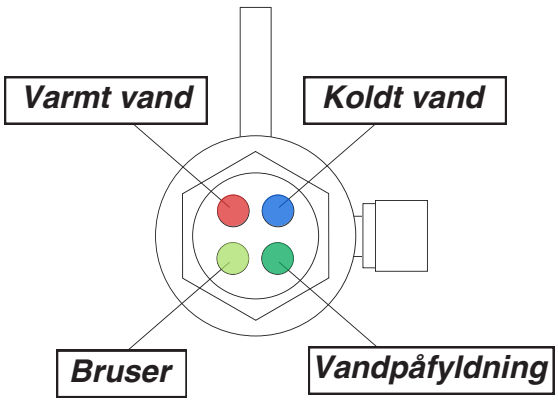


Ja, disse to nederste tilslutninger sidder modsat i forhold til modellen ovenfor.

MONTERING / MONTERING / HOPSÄTTNING / KOKOONPANO / ASSEMBLY


DK Placeringsanvisning

NO Plasseringsanvisninger


UK Positioning instructions

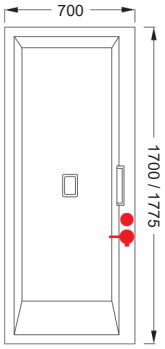

CEL1770/CEL1775

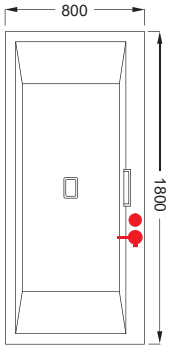


*CEL1880

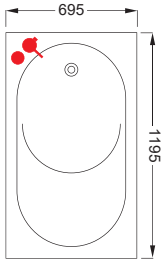


SB1270-CAR

Et-grebs armatur


Bruser

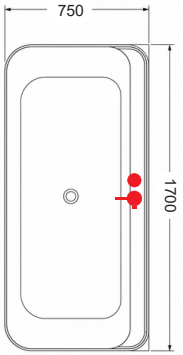


PICENO

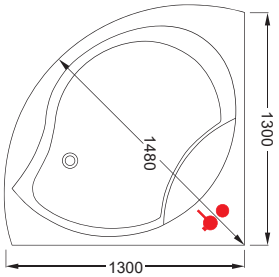


TRA1313

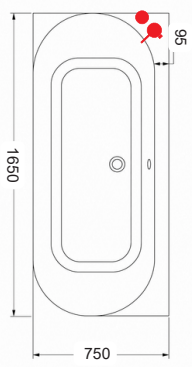


Nino Venstre

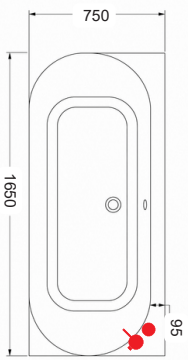


Nino Højre

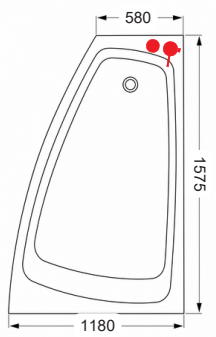


Nordum V/H

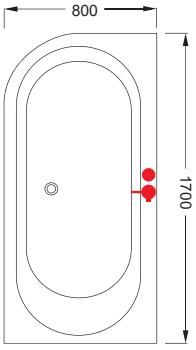


Alle STATUS

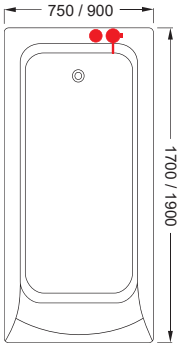


*Alle SIGMA

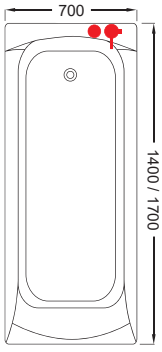


*Alle DELTA

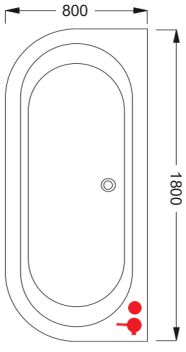


*Nino
BACK-TO-WALL

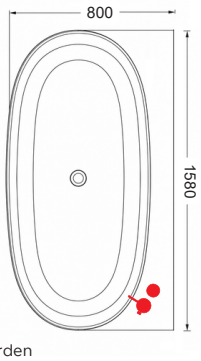


Arden
BACK-TO-WALL

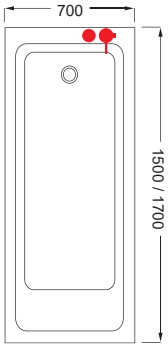

*Alle QUANTUM QUA

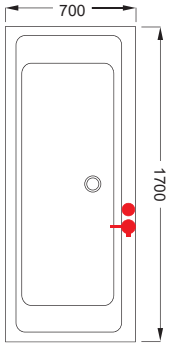

QUAD1770

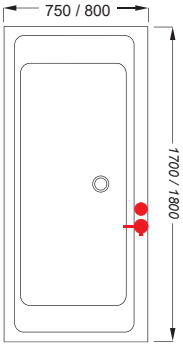

*QUAD1775 og
QUAD1880

*Placeret som standard på højre side af overløbet. Kan ved bestilling placeres på venstre side.